



## 使用說明書

HOT SHAVE  
RF射頻電鬚刨  
YJEC0B-1

### 前言

衷心感謝閣下購買YA-MAN產品。

- 使用前請仔細閱讀「安全注意事項」(P.2~8)。
- 為確保正確及安全使用，請仔細閱讀使用說明書。
- 閱讀後請妥善保管說明書，方便日後使用。
- 如將本產品轉讓他人使用，請連同本說明書一併提供。

# 目錄

---

安全注意事項 ————— p2

各部位的名稱及作用 —— p9

使用前 ————— p11

使用方法 ————— p13

使用後 ————— p17

須知 ————— p20

● 產品規格 ————— p20

● 排除故障 ————— p21

售後服務 ————— p24

## ■ 安全注意事項

- 使用前請仔細閱讀「安全注意事項」內容，以確保能安全及正確地使用本產品。
- 請按照操作手冊的指示進行操作。
- 如發生異常情況，請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。
- 於故障狀態下使用，可能有對身體造成不良影響的危險，請立即停止使用。
- 此處的注意事項列明了與安全有關的重要內容，請務必遵守。
- 為清楚列明危害及損害程度，將錯誤操作而可能發生的狀況分為「危險」、「警告」和「注意」三類。

### 注意事項的分類

 **危險** 不正當使用本產品會引起嚴重傷亡事故。

 **警告** 不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。

 **注意** 使用本產品時，如果進行錯誤的操作，有可能會導致人身傷害或財產損失\*。

\*所謂財產損失，是指包括房屋、傢具以及家畜、寵物的損害。

### 標示符號

 此符號表示禁止進行的事項。

 此符號表示務必遵守的事項。

 此符號表示該小心注意的事項。

## 警告 (關於電源)

- 請勿使用已損壞充電器或鬆動的插座。

否則可能會導致觸電、短路、火災或故障。

如需維修，請聯繫當地經銷商。



**禁止使用  
已損壞插座**

- 必須使用本產品專用的充電器。

否則可能會導致觸電、短路或火災。



**禁止**

- 請勿使用超過額定容量的插座或接線設備  
(電源拖板)。

否則可能會導致觸電、短路、火災或故障。



**禁止使用  
電源拖板**

- 請勿損害充電器或進行加工。

請勿強行捆扎或扭曲電源線。

否則可能會損壞電纜並導致火災或觸電。  
保存時請先拉直電源線的扭結。



**禁止  
不當處理**

- 只可連接100~240伏特交流電使用。  
插入充電插頭時，必須確定完全插入。  
否則可能會導致觸電、火災或故障。



**務必遵守**

## 危險 (關於使用及保管)

- 下列人士請勿使用。

可能會導致醫療儀器發生故障。

- ◆ 正在使用醫療儀器的人士。

- 起搏器等植於體內使用輔助儀器 • 人工心肺機等植於體內使用的儀器 • 心電計等攜帶式裝置。



禁止

## 警告 (關於使用及保管)

- 下列人士請勿使用。

可能會引起意外或身體造成損傷。

- 患有或疑似患有心臟病或有障礙的人 • 嬰兒和無法表達自己意願的人 • 無法感知強度或刺激感的人

- 患有自身免疫性疾病的人

**以下人士使用前應先諮詢醫生。**

- 急性病患者 • 傳染病患者 • 惡性腫瘤患者 • 發熱性疾病患者 • 高血壓或血液病患者

- 正在發燒 • 因糖尿病等高度慢性循環功能障礙而導致知覺障礙患者 • 神經障礙患者

- 皮膚病及過敏性皮炎 • 定期覆診的人士

- 過敏性體質、有接觸性皮炎或患有皮膚病患者，或使用本產品時擔心皮膚問題人士。

- 對於以下身體部位或存在以下狀況，切勿使用，

可能會引起意外或身體造成損傷。

- 皮膚有傷口、皮疹、炎症等異常情況 • 受到酒精影響 • 口腔內、陰部周圍或粘膜 • 眼球 • 眼瞼(眼高)

- 喉嚨痛、喉結(僅在剃刀模式下可用) • 隆起的痣 • 病毒性疣 • 骨關節

- 美容治療後內出血、腫脹、結痂等部位

※手術後兩週內，請諮詢醫生後才使用。

(手術例如:玻尿酸注射、矽注射、肉毒桿菌、埋線拉皮、雙眼皮整形、HIFU等)



禁止

## 警告 (關於使用及保管)

- 請勿在皮膚較薄或骨頭上方的部位長時間使用。  
否則可能會導致皮膚或身體出現問題。
- 請不要過度使用。  
請按照使用說明書中的建議時間和頻率使用。  
否則可能會對身體造成傷害。
- 使用前請檢查RF射頻電極/剃刀頭/修剪器  
是否有裂痕、變形或損壞。如有破損，請勿  
使用。  
否則可能會導致受傷或皮膚問題。



禁止

- 請勿在以下場所使用、存放或充電。
  - 浴室、淋浴間、洗手盆或其他盛水容器附近  
(可使用本機)
  - 塵多的地方 • 陽光直射或室外的地方
  - 傾斜、震動不穩、受衝撞地方
  - 產生強無線電波或磁場的地方
  - 靠近易燃物品  
(酒精、稀釋劑、汽油、指甲油卸除劑、噴霧等)
  - 暴露於油煙或蒸汽的地方
  - 靠近發熱器具(爐灶等)會變熱的地方
  - 溫度會劇烈變化的地方(靠近空調或暖爐附近)否則可能會導致火災、觸電、意外、故障、翻倒  
或受傷。

- 請勿讓產品保持通電狀態放置。  
否則可能會導致火災或意外。
- 請勿在溫泉、含浴鹽的熱水或桑拿中使用。  
否則可能會導致火災故障。
- 請勿將其浸在水中或浴缸中。  
否則可能會導致機件故障。
- 請不要與家人或他人分享。  
否則可能會導致感染或炎症。



禁止

## 警告 (關於使用及保管)

- 請勿用於使用說明書以外其他用途及部位。  
否則可能會導致故障或受傷。



- 兒童應在監護人同意及專業人士的監督情況下使用本產品。

否則可能會導致故障或受傷。

- 將主機及充電器放在兒童接觸不到的地方，不要讓他們單獨使用。  
另外，也不要讓兒童遊玩。

否則可能會導致故障或受傷。



- 請勿投入火中、加熱、高溫或高壓下充電、使用或存放。

本產品包含可充電電池。

否則可能會導致發熱、著火或爆炸。



- 請勿自行拆解維修或改裝。

否則可能會導致起火、觸電或身體受傷。  
如需維修，請聯絡當地經銷商。



- 如果機身跌下或損壞，請立即關閉電源並拔除電源插頭，並務必尋求維修和檢查。

否則可能有火災或觸電的危險。

- 安裝或拆卸剃刀頭前，請務必關閉電源。



- 如果刀片鋒利度變鈍或損壞，請勿使用並務必更換新刀片。

否則可能會導致意外或受傷。

## 警告 (關於使用及保管)

- 拔除電源插頭時，請手握插頭前端拔出。(避免接觸金屬部件。) 請勿以沾濕的雙手拔除或插入插座。  
否則可能會導致觸電、短路、火災或故障。
- 如果感覺到地震或雷聲，請關閉電源並拔下電源插頭。  
可能有火災或觸電的危險。
- 使用後，請務必關閉電源並從插座上拔下電源插頭。  
否則可能會導致火災或意外。  
充電完成後，從插座上拔下充電器。



拔除插頭

## 注意 (關於使用及保管)

- 請不要用力按壓，不要集中於一個部位。  
用力按壓或集中在一個部位可能會損害皮膚。
- 請勿在通電狀態下讓本機與其他美容設備或電器產品接觸。  
請勿與其他電子產品(電熱毯、墊布、被爐等)一起使用。  
否則可能會因錯誤操作而導致意外。
- 請勿在駕駛車輛時使用。  
否則可能會導致意外或受傷。
- 請勿使用超過60°C的水。



禁止

## 注意 (關於使用及保管)

- 經常注意使用時皮膚是否出現異常。  
使用時出現痛楚、感覺疲倦或皮膚出現異常情況時，請立即停止使用。  
如發現本產品不適合您的皮膚，請立即停止使用。如果第二天使用後仍然有異常情況，請諮詢醫生。
- 請勿用力按壓刀片或撞擊其他堅硬的物件。  
可能會造成破壞或損害皮膚。
- 使用後，請務必擦拭機身上的水分。  
將本機置於潮濕狀態可能會導致故障。
- 攜帶移動或存放時，請蓋上剃刀頭保護蓋。  
否則可能會損害皮膚並縮短刀片的使用壽命，也可能會導致意外或受傷。



務必遵守

## ■ 在日本以外地區使用時的注意事項

### 警告

- 請務必使用100~240伏特交流電。  
否則可能會引致起火或觸電。



務必遵守

- 請務必確認插頭形狀及電壓後再進行使用。  
否則可能會導致機身發熱、起火或故障。




起火注意

- 插頭形狀、電壓可能會因地區及住宿地而有所不同。使用前請先進行確認。
- 關於電源插頭及插頭的轉換，請向旅行社或電器銷售店查詢。

## ■ 各部位的名稱及作用

### 主機

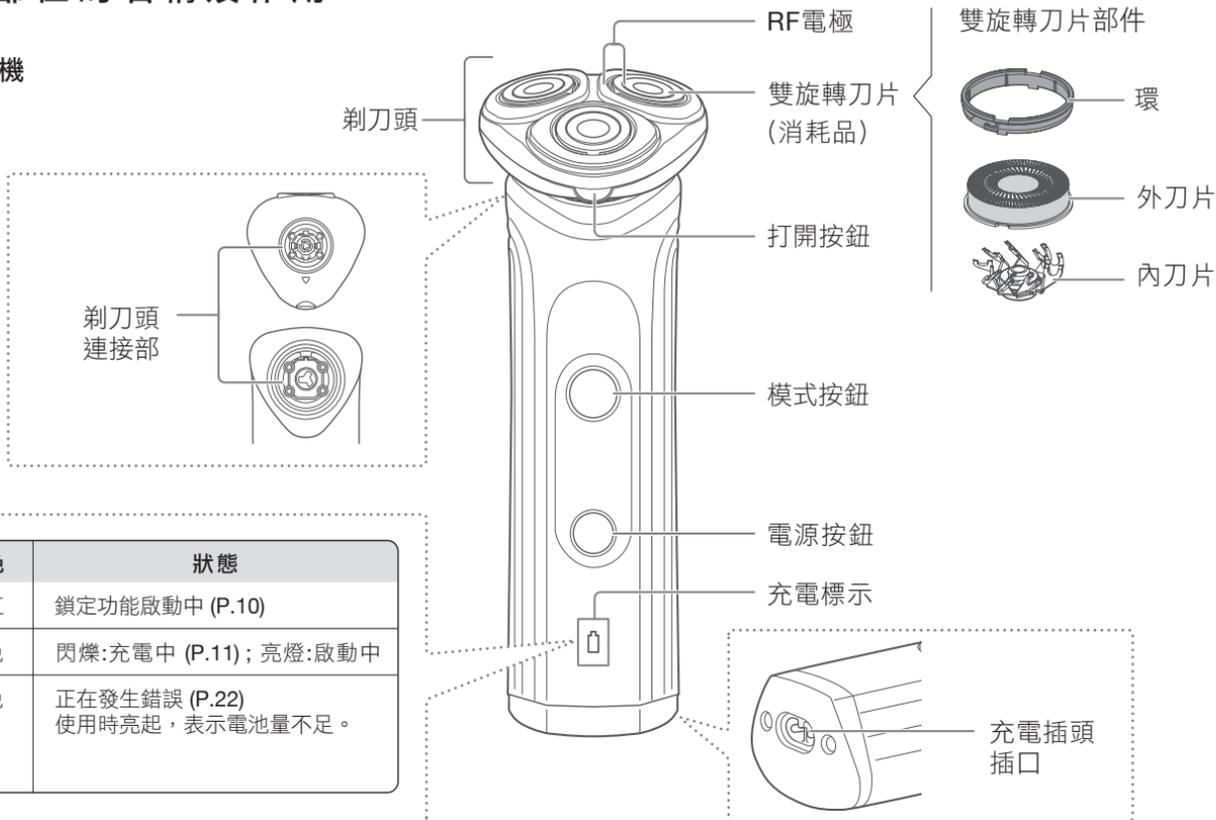

顏色	狀態
粉紅	鎖定功能啟動中 (P.10)
藍色	閃爍: 充電中 (P.11); 亮燈: 啟動中
紅色	正在發生錯誤 (P.22) 使用時亮起, 表示電池量不足。

## 配件

- 修剪器



- 剃刀頭保護蓋
- 清潔刷

- 充電器
- 使用說明書

使用於鬚鬢或下顎 (P.16)

為提升主機及配件品質，設計及規格變更恕不另外通知。

## 操作

### 鎖定功能

避免搬運時因錯誤觸及而啟動之功能。

長按模式按鈕或電源按鈕4秒後，會響起 "嗶嗶" 聲音6次，按鈕操作會被鎖定。

再長按模式按鈕或電源按鈕4秒後，會響起 "嗶嗶" 聲音4次，鎖定會解除。

### 自動關閉功能

接通電源後約3分鐘 (RF剃刀/剃刀模式時) 或約6分鐘 (RF模式時) 後，蜂鳴器會發出 "嗶嗶" 2次的聲音，然後自動關閉電源。

### 防水規格

本產品 (充電器除外) 是IPX7\* (JIS防水保護等級) 的防水規格。


\*不能在水中使用，如在浴室或水邊使用時請小心。

- 請勿在潮濕的狀態下充電
- 充電器不防水

## ■ 使用前

護理前，請務必確認以下內容。

### 充電

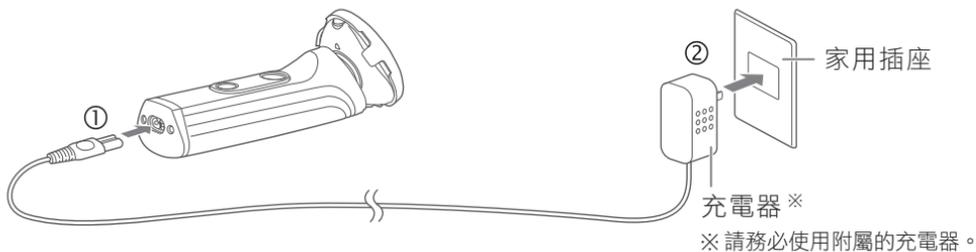

充電中	充電標示 (P.9) 閃爍
充電結束	充電標示 (P.9) 藍燈點亮10秒後熄滅
充電時間	約3小時 (室溫約15-35°C)
操作時間	約25分鐘

※經過約10秒仍未開始供電時，請確認充電器插頭插入時是否有鬆脫。

※充電中不能使用。使用前請拔除充電器。如啟動電源的狀態下充電，電源會切斷。

## 注意

- 請確認充電端子上沒沾水後再進行連接，否則會導致觸電、短路、起火、故障。
- 請勿在浴室中充電。

## 皮膚測試

※首次使用產品或護膚品時，請務必進行皮膚測試。

### 1 保持皮膚清潔狀態

- 用番皂清洗手腕內側，再用毛巾等擦拭。
- 使用時請從身體除下金屬品(手錶、項鍊、戒指、耳環)，否則會導致意外或受傷。

### 2 在手臂內側塗抹化妝水或水

### 3 啟動電源，設定為RF模式 (P.15)

### 4 在測試部位移動剃刀頭 (P.9) 使用約3分鐘

24小時後皮膚無異常即可使用。



---

## 注意

- 使用過部位如出現皮疹、發紅、瘙癢、刺激等異常時，請立即停止使用。

## ■ 使用方法

### 模式

本產品可通過以下模式護理皮膚。

模式	機能	模式按鈕 (P.9) 顯示
RF剃刀	以RF直接加熱鬍鬚的同時進行剃鬚。 ※建議在剃鬚時使用本模式。	<b>RF</b> SHAVER
剃刀	可進行剃鬚。	SHAVER
RF	利用RF (射頻) 護理皮膚。	<b>RF</b>

### 熟練的剃鬚方法 (RF剃刀模式/剃刀模式)

請將刀片輕輕按壓於皮膚，以打圈方式使用。

(例) 臉頰: 拉開皮膚，讓鬍鬚豎起，以畫小圈方式使用剃鬚。

※初次使用時，可能需要2~3周時間才能適應剃鬚方法。

※在化妝後使用時，粉底可能會使皮膚變黑或變髒。



## 基本使用方法

### RF剃刀模式（推薦）

1 將剃鬚泡沫或剃鬚啫喱均勻塗抹於臉部

2 啟動電源

長按電源按鈕 (P.9)。  
自動設置為RF剃刀模式。

3 剃鬚 (P.13)

結束後，請長按電源按鈕關閉電源。

4 潔面

5 清洗剃刀頭 (P.17)

---

## 注意

- 請務必卸妝後使用。
- 請確保電極與肌膚之間必須有剃鬚泡沫或剃鬚啫喱，並在中途補充。  
剃鬚泡沫或剃鬚啫喱較少可能會導致溫感變弱。

## 剃刀模式

### 1 設定剃刀模式 (P.13)

開啟電源 (P.14)，按一次模式按鈕 (P.9)。

### 2 剃鬚 (P.13)

### 3 清洗剃刀頭 (P.17)

## RF模式

### 1 潔面後塗抹化妝水等


### 2 設定RF模式 (P.13)

開啟電源 (P.14)，按兩次模式按鈕 (P.9)。

### 3 將剃刀頭貼在皮膚上移動

請如蓋印圖章般重複「按壓→鬆開→移動」的動作。

・建議使用時間：半邊臉約3分鐘（每次約6分鐘）

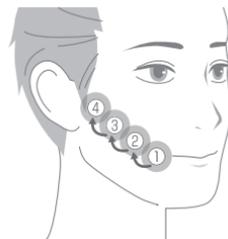

### 4 清洗剃刀頭 (P.17)

## 使用修剪器

在主機上安裝修剪器，可整齊修剪髮鬢或下顎的鬚。


※ 鬚的長度無法調節。

### 1 從主機上拆除剃刀頭

無需旋轉，直接將剃刀頭拔出。

剃刀頭很堅固，請用力拉。

※請務必在電源關閉的狀態下進行。

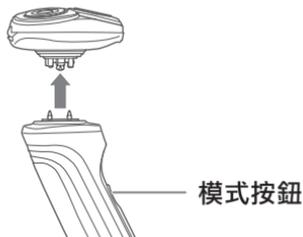


### 3 設定剃刀模式 (P.13)

開啟電源 (P.14)，按一次模式按鈕 (P.9)。

※修剪器不會輸出RF射頻。

### 2 將修剪器安裝在主機上

請配合修剪器側面的孔，壓入直至發出咔嗒聲，將其安裝在主機上。

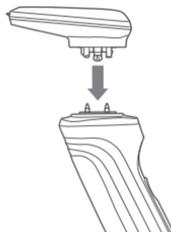

### 4 將修剪器頂部輕輕按在皮膚上慢慢移動，向逆毛的方向緩慢地移動

※請勿將刀片垂直按壓在皮膚上。

## 注意

- 請勿用於頭髮。
- 請勿觸摸刀片。
- 請勿在眼睛無法確認的部位使用。
- 相同部位最多使用2次。

## ■ 使用後


### 保養方法（水洗）：每次

每次使用後請務必用水清洗。使用後請務必徹底擦拭水分。

**1** 在安裝了剃刀頭 / 修剪器的狀態下啟動電源用流水清洗

**2** 按打開按鈕，打開剃刀頭蓋沖洗堆積毛髮

**3** 去除多餘的水分讓其自然風乾  
※請從主機上拆除剃刀頭/修剪器，在剃刀頭打開的狀態下吹乾。

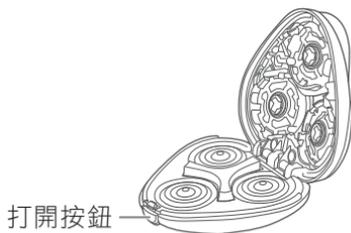

請勿用酒精、稀釋劑、汽油、除光液或火水等溶劑、藥品類或磨粉等擦拭主機。



**注意** ● 清潔時請避免水分進入主機內部。否則會導致觸電、短路、起火。

使用後請確認剃鬚泡沫及剃鬚啫喱是否徹底沖洗乾淨。沒充分清潔時，可能會導致產生水異味或故障。

## 保養方法（清潔掃、拆除剃刀頭＋水洗）：每週1次


請在剃刀頭乾燥的狀態下使用清潔掃。

### 1 打開剃刀頭 (P.17)，清除毛髮碎。

請使用清潔掃清潔，結束後請關閉剃刀頭。


### 2 拆除刀片

請將清潔掃的卡爪卡在外刀片環的兩處凹位，然後逆時針方向旋轉至剃刀頭的刻痕 I 位置將其拆除。

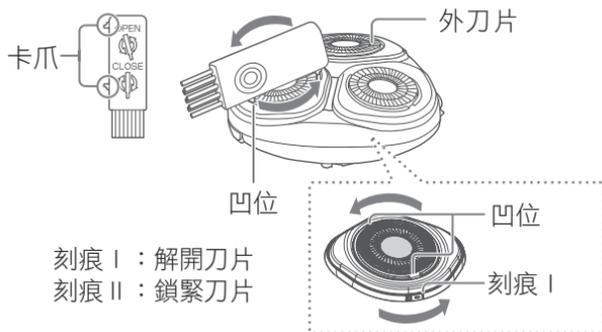


刻痕 I：解開刀片  
刻痕 II：鎖緊刀片

### 3 從外刀片中拆下內刀片和環，用流水清洗後讓它自然風乾

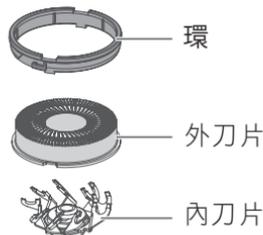

### 4 安裝刀片

使環的凹位朝上，使扣環的卡爪與外刀片的孔對齊，安裝內刀片。將扣環的凹位對準剃刀頭的刻痕 I 壓下去。請將清潔刷的卡爪鉤住外刀環的2處凹位處，順時針方向旋轉至剃刀頭的刻痕 II 位置。

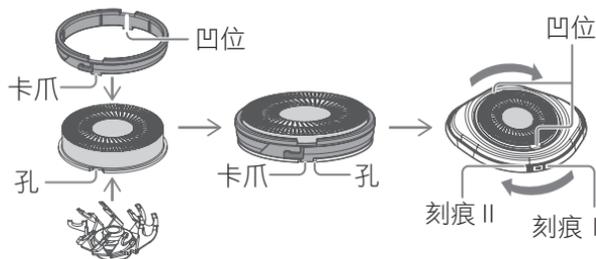

## 更換刀片

為了保持剃刀性能，建議每兩年更換一次刀片。

關於拆除刀片的步驟，請確認「保養方法」(P.18)。

## 保管方法

- 請務必擦乾水分，充分風乾後再保存。如果主機在沾有水分的狀態下放置，可能會導致充電端子或主機內部腐蝕。
- 長期不使用時，請先進行清潔保養後再保存。
- 不使用時，請關閉主機電源。
- 請勿在火爐或加熱器旁邊、浴室等高溫潮濕的場所、陽光直射的地方、不平穩的地方使用及保管。
- 請保管在孩子無法觸碰的地方。
- 請勿保管在浴室等潮濕的地方。

## 關於保養及檢查

- 長期未使用時，使用前請務必先確認本產品是否正常、安全地運作後再使用。
- 機器主機運作發生異常時，在委託修理之前，請參照 "排解故障" (P.21) 確認狀況。如果仍然沒有解決問題，請準備購買收據，與銷售商聯繫。
- 設備發生故障或損壞時，請諮詢購買產品的銷售商。

## ■ 須知

### 產品規格

額 定	DC9V 2.0A
功 率	約8.0W (主機充電時)
充 電 方 式	充電式
充 電 時 間	約3小時
外 形 尺 寸	約65mm×65mm×185mm (W×D×H) (連剃刀頭)
產 品 重 量	約255g
材 質	主機：聚碳酸酯樹脂、ABS樹脂、POM、矽膠、不銹鋼、TPE 剃刀頭：聚碳酸酯樹脂、ABS樹脂、POM、不銹鋼、鋁、矽橡膠、TPE 修剪器：ABS樹脂、不銹鋼、POM、矽膠
使 用 電 池	鋰蓄電池
生 產 國	日本
配 件	修剪器……………1個 剃刀頭保護蓋……………1個 清潔掃……………1個 充電器……………1個 使用說明書

## 排除故障

如在使用本產品時感到任何異常，請檢查以下症狀。

狀況	可能的成因及解決方法
無法開機	● 電量不足。請為電池充電 (P.11)。
	● 按住電源按鈕啟動電源。
	● 充電時不能開機。請拔除充電器。
無法充電	● 充電器未插入牆壁插座 (如使用延線插座)。請將充電器插頭插入插座。
	● 充電器插頭未插入主機。請將充電器插頭插入主機。
充電後，仍只能操作數分鐘	● 充電電池可能已達到其使用壽命 (大約充電次數：300次)。請聯絡當地銷售商(P.24)。※請勿嘗試自行更換電池，否則可能會造成故障。
電源中斷	● 自動關機功能。接通電源後約3分鐘 (RF剃刀/剃刀模式時) 或約6分鐘 (RF模式時) 後，蜂鳴器會發出 "啾啾" 2次的聲音，然後自動關閉電源。
按下按鈕卻沒有反應	● 按鈕已鎖定 (充電標示呈粉紅亮起)。按住模式按鈕或電源按鈕4秒鐘可鎖定按鈕操作。要解鎖，請再次按住模式按鈕或電源按鈕4秒鐘。
RF過熱	● 將剃刀頭長時間保持在同一部位上可能會感到灼熱，請必須在使用RF期間於皮膚上移動進行。

## 狀況

## 可能的成因及解決方法

### 無法感覺RF

- 皮膚水分不足或太乾燥。請在用啫喱或化妝水濕潤皮膚後再使用。

### 剃鬚時感覺變差

- 剃刀頭很髒，請進行清潔。
- 刀片已損壞或磨損。請更換刀片 (P.19)。

### 剃鬚時感覺變差、 聲音異常

- 請將剃鬚油 (石蠟油) 塗抹在外刀片上。

### 錯誤提示通知

如果發生錯誤，將顯示以下錯誤信息。  
檢查錯誤內容並排除錯誤原因。

錯誤提示	處理方法
模式按鈕顯示「RF」閃爍，充電標示呈紅色閃爍	剃刀頭出現電極短路。電源將自動關閉。請再次打開電源。
模式按鈕顯示「SHAVER」閃爍，蜂鳴器發出 "啾啾啾" 4次	剃刀頭堵塞。電源將自動關閉。請打開剃刀頭清潔。請重新啟動電源。如果電源無法啟動，請向當地經銷商諮詢 (P.24)。

## 常見問題

Q 建議使用頻密度及使用的時間長度大約是多久？

A

RF剃刀模式：每週7日 (每天最多3分鐘)

剃刀模式：每週7日 (一次最多3分鐘)

RF 模式：每週5日 (每天最多6分鐘)

修剪器：建議每週使用一次(一次最多6分鐘)。

※ 如果使用RF剃刀模式或剃刀模式超過3分鐘，請減低使用頻率。

※ 過度使用可能會損壞您的皮膚。

Q 用力按壓更有效嗎？

A

請不要用力按壓。使用時，請將雙旋轉刀片貼緊皮膚。

輕輕按以免造成皮膚負擔損傷。

Q 可以在浴室使用嗎？

A

主機可以在浴室中使用，但不能浸沒在水中。

另外，請勿在浴室內充電。

Q 當毛屑留在皮膚上？

A

根據鬚的濃密度及剃鬚啫喱的量和粘度，可能會殘留在皮膚上。

用紙巾等擦掉，每次使用後用水清洗剃刀頭。此外，請在使用後將水分擦拭乾淨。

Q 推薦的化妝品？

A

RF剃刀模式，剃刀模式：剃鬚泡沫，剃鬚啫喱等

RF模式：化妝水等（建議使用高濃度化妝水）

## ■ 售後服務

### 充電池

- 充電池屬耗用品（不屬於保用範圍內）。
- 如完全充電後操作時間仍非常短，表示電池壽命可能已完結。（電池一般可充電約300次）
- 如要更換電池，請向當地經銷商諮詢。

### 棄置

- 請遵照當地政府規定棄置產品。
- 棄置前，請從內置電池的設備中取出電池。
- 本產品採用鋰電池。是可以回收的寶貴資源。




## 如何取出內置電池

- 取出電池前請務必關閉電源。
- 取出電池時，請使用螺絲刀，請小心不要傷害到自己。
- 取出電池時，請注意不要讓硬物損壞電池。※可能會導致過熱和火災。
- 根據各地方政府的分類規定（處理和回收方法）處理拆下的電池。
- 請參閱下圖①至④取出電池方法。

### 1 從底蓋拆除兩塊膠塞和螺絲



### 2 用尖長的物件等拆除蓋子

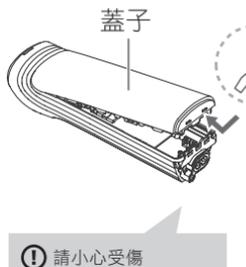


### 3 從電路板上取出電池



### 4 用間尺等薄物取出電池

※有強力膠貼紙貼著。

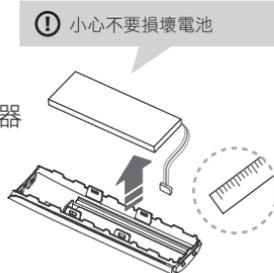

上圖用於產品廢棄時處理，不適用於維修。  
請注意，自行拆除本產品可能會導致故障。



