




## 快速故障排除提示


沒有東西是完美。萬一發生故障.....

機器不是完美，因為它們終究由人製造與操作，所以總有出錯的時候。

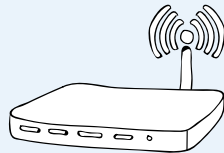

### 沒有網絡連線？路由器問題？

也許您的Toniebox距離路由器太遠，把Toniebox放近路由器再檢查連線。如果仍有問題，試試重新啟動路由器。

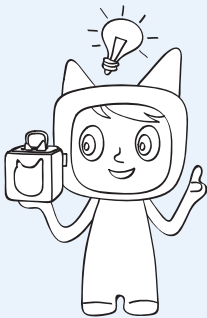


### 重新啟動

重新啟動的方法

如果您的 Toniebox 遇到故障，您可以嘗試重新啟動Toniebox。將 Toniebox 上下倒轉並按下雙耳（在 Toniebox 上，不是您自己的）大約 10 秒直到聽到聲音。

**請注意：**重新啟動Toniebox時，請確保它不是在充電站上！

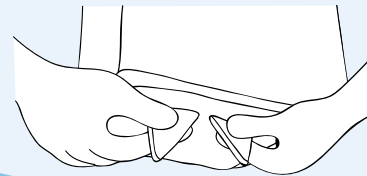

### 重置 Toniebox以恢復原廠設定

重置 Toniebox以恢復原廠設定最後一個方法：將一切歸零。為此，請將已連接充電座的 Toniebox倒立並按住雙耳約10 秒，直到聽到聲音。

**注意：**所有網絡連接、內容和設定將被刪除！

### 來自Tonie-Team的協助

我們很樂意以最快速度為您提供協助。您可以在這裡找到聯絡我們支援團隊的方法  
捷成消費品服務中心（香港）：

**(852) 29262300**



使用您的 Toniebox

1

## 開關您的Toniebox

### 開機

以姆指及食指按住其中一隻耳朵或將主機放在充電器上。


### 關機

十分簡單：閒置10分鐘後便會自動關機。

### 重新啟動

將Toniebox上下倒轉並同時按住雙耳10秒。


**警告：**此時不可把Toniebox放在充電器上。

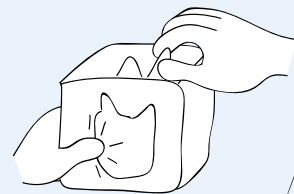

2

## 播放或暫停

當Toniebox上的LED燈顯示為綠色，您便可以把Tonie放在上面。閃爍的藍光表示Toniebox正從Toniecloud下載播放內容。當下載完成後，新的內容已儲存至Toniebox；即使沒有連接網絡，也可隨時隨地播放。想暫停播放？只需從盒上拿走Tonie即可。當您放回Tonie，即可從之前暫停的地方繼續播放，只要暫停期間沒有播放過其他Tonie即可。

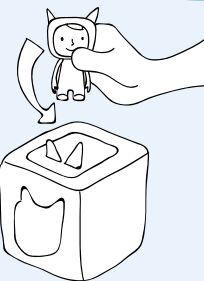


3

## 調高或調低音量

按住大耳朵即可調高Toniebox音量，小耳朵則用作調低音量。


**警告：**兒童的聽覺可能非常敏感。您可以透過您的mytonies帳戶設定最大音量。

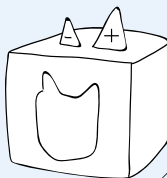

4

## 往前或往後跳過章節

要往前或往後跳過不同章節，請輕拍Toniebox側邊。要快進或快退，只需將主機向一邊傾斜即可。  
**註：**右邊往前，左邊往後？或是想調轉？您可以透過mytonies帳戶設定哪一邊往前哪一邊往後，隨您喜歡。

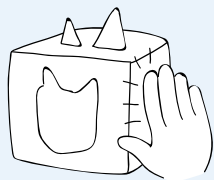


5

## 為您的Toniebox充電

就算是Toniebox都不時需要小休輕鬆一下。如果電池已有充足電量，LED燈會是綠色。如果電量不足，LED燈會是橙色。


 需要充電  充電完成

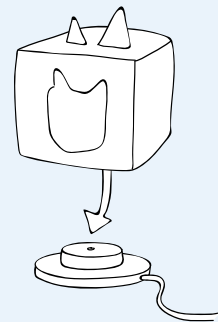

6

## 偵測更新內容

聽不到最新內容？先將Tonie拿開，然後按著Toniebox其中一隻耳朵三秒直至聽到提示音，然後再將Tonie放回！

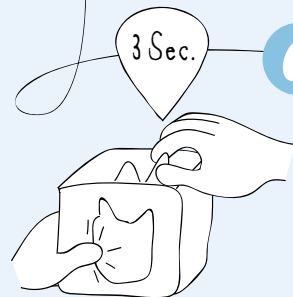

## LED 顯示概覽

各種顏色	LED顯示含義
綠燈	 一切安好。電池有足夠電量，Toniebox已準備就緒。
閃動藍燈	 Toniebox處於連線模式，可找尋新的無線網絡連線。
閃爍藍燈	 這可能代表： a. Toniebox已連接到網絡並正在下載新的Tonie播放內容。 b. Toniebox尚未進入連線模式並正在尋找可用無線網絡連線（一般維持約20秒）。
橙燈	 <b>警告 – 電量不足！</b> 請將您的Toniebox放到充電器充電。
閃爍紅燈	 哎呀！有故障。您的Toniebox會以語音訊息告訴您有甚麼問題。