

mysé

使用說明書

深層去角質美顏儀

mysé Deep Skin Clear

MS43P-HK

前言

衷心感謝閣下購買YA-MAN產品。

- 為確保正確及安全使用，請仔細閱讀使用說明書。
- 請妥善保管此說明書，方便日後使用。
- 如將本產品轉讓他人使用，請連同本說明書一併提供。

使用流程

1

打開電源

請長按電源/模式按鈕約3秒。

PEELING
C

MOIST
LIFT
C

BODY
C

⏻ MODE ⏪ LEVEL

2

選擇模式

請按電源/模式按鈕。

PEELING
C

MOIST
LIFT
C

BODY
C

⏻ MODE ⏪ LEVEL

3

選擇強度級別

請按強度按鈕。

PEELING
C

MOIST
LIFT
C

BODY
C

⏻ MODE ⏪ LEVEL

4

貼於皮膚上

請在皮膚濕潤狀態下使用。

目錄

安全注意事項 ————— p 3

各部位的名稱和功能 ————— p 10

使用前 ————— p 12

護理方法 ————— p 18

護理後 ————— p 24

須知 ————— p 27

售後服務 ————— p 31

● 產品規格 ————— p 32

使用
前

準
備

使
用


清
潔


須
知


■ 安全注意事項

- 使用前請仔細閱讀「安全注意事項」，確保能正確地使用本產品。
- 請按照操作手冊的指示進行操作。
- 如發生異常情況，請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。
- 於故障狀態下使用，可能會有對身體造成不良影響的危險，請立即停止使用。
- 此處的注意事項列明了與安全有關的重要內容，請務必遵守。
- 為清楚列明危害及損害程度，將錯誤操作而可能發生的狀況分為「危險」、「警告」和「注意」三類。

注意事項的分類


 **危險** 不正當使用本產品會引起嚴重傷亡事故。


 **警告** 不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。


 **注意** 使用本產品時，如果進行錯誤的操作，有可能會導致人身傷害或財產損失*。

* 所謂財產損失，是指包括房屋、傢具以及家畜、寵物的損害。

標示符號

 此符號表示禁止進行的事項。

 此符號表示務必遵守的事項。

 此符號表示該小心注意的事項。

危險 (關於使用及保管)

- 下列人士請勿使用。

可能導致醫療儀器發生故障。

◆ 正在使用醫療儀器的人士：

- 心臟起搏器等體內植入式醫用電子儀器 • 人工心肺機等植於體內的醫用電子儀器
- 心電圖描寫器等穿戴式醫用電子儀器。



警告 (關於使用及保管)

- 下列人士請勿使用。

可能會引起意外或身體造成損傷。

- 正在接受治療的人 • 成長中的人 • 患有急性疾病 • 結核病患者 • 正在發燒 • 高血壓患者 • 傳染病患者
- 惡性腫瘤患者 • 患有血液疾病 • 患有內臟疾病 • 皮膚病患者 • 過敏性體質、有接觸性皮炎等有皮膚問題者
- 極度疲勞 • 過敏性皮膚 • 身體不適 • 醉酒 • 孕婦、月經期或正在哺乳期中 • 正在使用安眠藥物
- 因物理刺激等產生皮膚斑紋 • 因過度曬傷而皮膚受刺激或發炎
- 因長期使用類固醇激素或肝功能障礙而導致微絲血管擴張 • 深近視患者 (-6D以上)
- 做過眼部或臉部手術的人 • 患有眼部或臉部疾病及正在接受治療的人



- 對於以下身體部位或存在以下狀況，切勿使用。

可能會引起意外或身體造成損傷。

- 皮膚有傷口 • 曾接受手術部位 (包括整形手術) • 整形部位 • 口腔內、陰部周圍或粘膜 • 暗瘡 • 隆起的痣
 - 皮膚流膿發炎的部位 • 瘙癢或潮熱的部位 • 病毒性疣 • 喉結 • 眼球 • 眼瞼、眼睛周圍、眼瞼(眼窩)
- 如無法自行判斷，請在使用前諮詢醫生。

警告 (關於電源)

- 請勿將充電座及電線浸於水中、用水沾濕或用水清洗。

否則可能會導致觸電、短路或起火。



禁止沾濕

- 不使用時請務必關閉電源。請握住充電插頭的前端，並從插座中拔出。請勿以沾濕的雙手拔除或插入插座。

否則可能會導致觸電、短路或起火。

- 萬一發生異常情況，請關閉主機電源。

請勿在冒煙、發出異常噪音、異味等異常情況下使用本產品。



務必遵守

- 請將充電座電線完全插入。

否則可能會導致火災、觸電或故障。



務必遵守

- 如充電線損壞或電源插座鬆動，請勿使用。

否則可能會導致觸電、短路或火災。如需維修，請聯繫經銷商。



**禁止使用
損壞插頭**

- 請務必使用本產品專用的充電座。請將充電插頭直接插入牆上的插座，不要使用電源拖板。

否則可能會導致觸電、短路或火災。



**禁止使用
延長線**

- 如果出現異味或異常發熱，請停止使用。

否則可能會導致損壞或火災。



**發熱時
禁止使用**

- 請勿投入火中、加熱或在高溫環境下充電、使用或閒置。

本產品內置可充電電池。

可能會引致發熱、起火或爆炸。



禁止

 **警告** (關於使用和儲存)

- 請勿用於使用說明書以外其他用途。
否則可能會導致受傷或故障。



- 請勿自行拆解維修或改裝。
否則可能會導致起火、觸電或受傷。如需維修，請聯繫當地經銷商。



- 請勿損壞、折斷、改裝、強行彎曲、拉扯、扭曲或捆綁充電座電線。
此外，在電線上放置重物或擠壓電線可能會損壞充電座電線，導致火災或觸電。



- 請勿將其掉入水中或浸入水中。請勿在浴室或潮濕的地方使用及存放充電座。
否則可能會導致觸電、短路或起火。



- 請勿將其放置在不穩定的地方。請勿讓主機掉落或受到撞擊。
否則可能會導致故障或受傷。



- 請不要讓無法表達自己意圖的人士使用。
請避免肢體殘障人士使用。
- 請存放在兒童接觸不到的地方，並不要讓他們使用。
否則可能會導致意外或受傷。



- 請勿在火源附近、烈日下或多塵的地方使用或存放置本機。另外，請遠離發熱裝置。
否則可能會導致發熱、起火或爆炸。



注意 (關於使用和儲存)

- 如正在接受牙科治療或補牙，請降低強度水平並調整使用的位置。

由於離子和超聲波的刺激，可能會令牙齒感到不適。請降低離子/超聲波強度並調整使用位置。



務必遵守

- 如果在使用過程中感到過度刺激或皮膚出現任何異常，請立即停止使用。

如使用後第二天仍然出現異常，請務必諮詢醫生。



務必遵守

- 請遵守使用建議時間。

過度使用可能會損害皮膚。



務必遵守

- 如感到皮膚表面有刺痛感，請暫停使用，先以水或乳液潤濕該部位後再使用。繼續使用可能會損害皮膚。



務必遵守

- 請不要將本機長時間放在一個位置的皮膚上使用，進行護理時應經常移動。

長時間停放在同一個位置的皮膚上使用，會對皮膚造成傷害。



務必遵守

- 不要對皮膚施加壓力。

否則可能會損害皮膚。



務必遵守

- 請經常在使用途中補充水或化妝水，請保持導頭和皮膚之間有足夠水分或化妝水。

否則繼續使用可能會損害皮膚。



務必遵守

- 每次使用後，請參閱“使用後”(P.24)程序擦拭機身上殘留的污垢和水滴。



務必遵守

- 使用本機前，請除下身上的配飾和金屬物(手錶、項鍊、戒指、耳環)否則可能會導致意外或受傷。



禁止

⚠ 注意 (關於使用和儲存)

- 請勿在同一位置過度使用。
過度使用會傷害皮膚。



禁止

- 首次使用前務必先進行測試。習慣使用前，
先從強度LOW的級別開始。
否則可能會導致意外或受傷。請在身體適應
後再調整強度水平。



禁止

- 請勿在通電狀態下觸摸其他美容裝置或電器
產品。
否則可能會導致受傷或機件故障。



禁止

- 請勿用於寵物身上，或在寵物附近使用。
寵物可能因超聲波的運行聲音而受到驚嚇。



禁止

- 使用前請檢查護理頭是否有裂痕、污垢等異
常情況。如果發現有裂痕，請勿使用。
否則可能會引致皮膚問題或造成損傷。



禁止

- 請勿使用護膚品(除適合使用的指定護膚品
外)和水以外的任何物品。

否則可能會導致皮膚問題或損傷。

< 不適合使用的護膚品 >

- 護膚油 · 磨砂膏
- 刺激性化妝水 · 潔面霜



禁止

- 請勿在手濕狀態下使用。

否則主機可能會因手濕滑倒導致意外事故，
或水分殘留主機和按鈕之間導致機件故障。

禁止

- 請將護理頭牢固地插入主機身。

否則可能會削弱超聲波輸出或導致故障。



禁止

- 請勿使用酒精、稀釋液、汽油或洗甲水等溶
劑擦拭主機。

否則可能會損壞主機表面。



禁止

警告 (關於海外使用)

- 請務必使用DC 5V USB電源。
否則可能會導致起火或觸電。




- 使用前請務必檢查插頭形狀和電壓。
否則可能會導致發熱、起火或故障。



- 插頭形狀、電壓可能會因地區及住宿地而有所不同。使用前請先進行確認。
- 關於電源插頭及插頭的轉換，請向經銷商查詢。


■ 各部位的名稱

主機

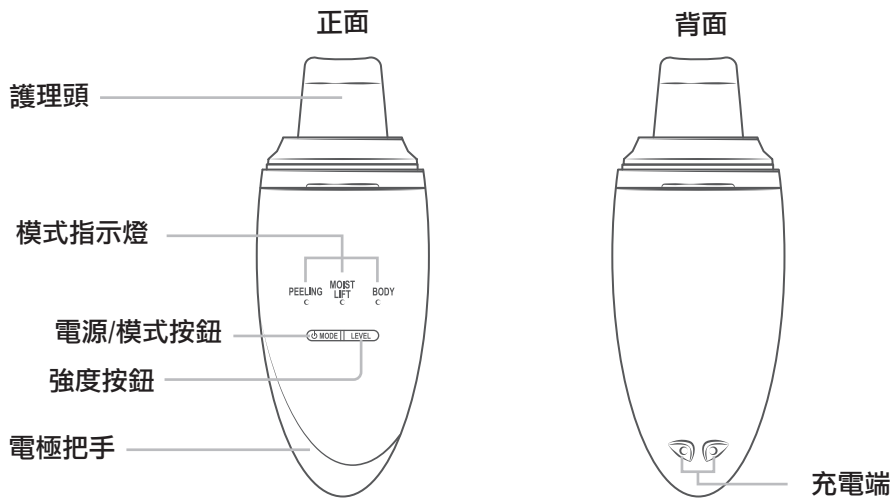


※圖示為已安裝護理頭時的狀態。

配件

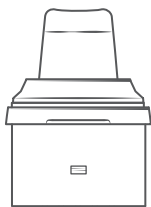


扁平護理頭*


※購買時已安裝在主機上。

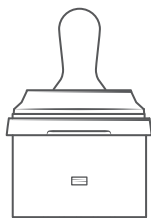

匙形護理頭

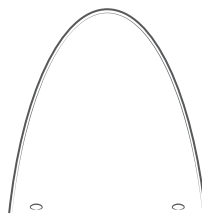

扁平/匙形護理頭
保護蓋

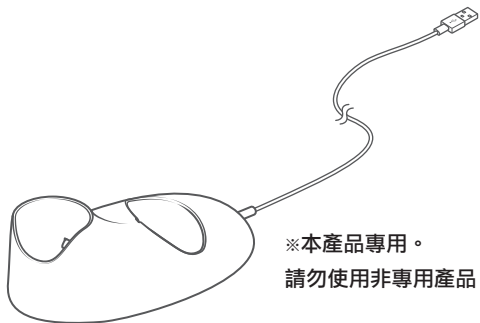

充電座(連USB線)


※本產品專用。
請勿使用非專用產品。

※ 為了提高質量，主機和配件的設計和規格如有更改，恕不另行通知。


■ 使用前

充電

使用家用插座

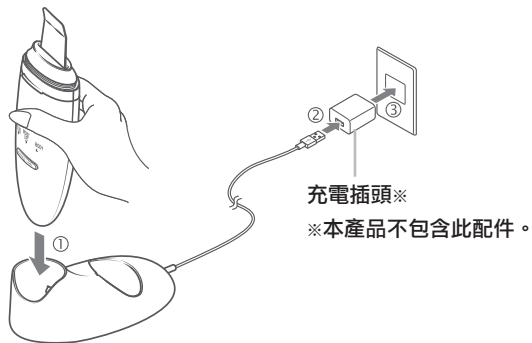

使用電腦

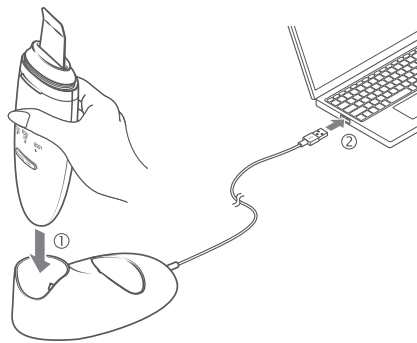

- 放置時使其接觸充電座的充電端。
- 第一次充電時，請務必完全充滿電後才使用。

初次使用或長時間閒置後，即使充滿電也可能只能使用短時間。這種情況下，請在使用前再次為電池充電。

充 電 中	模式指示燈順序亮起
充 電 完 成 時	所有模式指示燈均亮起
電 力 不 足	所有指示燈均在閃爍，請為電池充電。
充 電 時 間	約 1.5-2.5 小時（室溫 28°C）充電時間因剩餘電池電量、充電環境和充電插頭而異。
運 作 時 間	約 30 分鐘。根據剩餘電池電量和充電環境，運作時間可能會有所不同。

注意

- 充電座並不能防水。如果充電端上留有水滴，請將其徹底擦掉。
在殘留水滴的情況下充電可能會導致故障。

特點

自動關閉功能

各模式開始運行約 5 分鐘後，電源將自動關閉。

(當切換模式時，本機會重設，但當你在同一模式下改變強度級別時則不會重設。)

防水功能

本產品的防水規格為 IPX5 (JIS防水保護等級)。

本產品不完全防水。請勿將產品浸於水中或置於流動水源下超過3分鐘。

關於使用部位

本產品配有兩種護理頭。請按照要使用的部位轉換護理頭。

扁平護理頭：臉部、手肘、膝蓋、腳跟 匙形護理頭：臉部(建議位置為鼻翼、眉間、下巴周圍)

切換模式

共有三種模式，在電源啟動狀態下可按電源/模式按鈕切換模式。

如果希望中途關閉電源，請長按電源/模式按鈕約3秒。

- 雙重去角質模式 (超聲波 + 離子清潔)
扁平護理頭和匙形護理頭均可使用。
- 保濕提升模式 (超聲波 + 離子保濕)
請使用扁平護理頭。
- 身體模式 (超聲波)
請使用扁平護理頭。

※ 如果護理頭不相符，將不能切換模式。

調整強度

強度分為兩個級別：LOW (低級別) 和 HIGH(高級別)。


每次按下強度按鈕時，強度都會被切換。

請務必在開始使用時使用 LOW。

- ※ 強度級別越高，輸出的超聲波越強。
- ※ 無法調整各模式的離子輸出水平。

模式指示燈

LOW:閃爍 HIGH:亮起



MODE LEVEL

預先測試皮膚

第一次使用產品時，一定要預先測試與皮膚的適應性，以防出現皮膚問題。

1 保持皮膚清潔。

用肥皂清洗手腕內側，然後用毛巾擦乾。

2 將水或化妝水塗抹在手腕內側，一邊移動，一邊以雙重去角質模式使用約1分鐘。

- 請將強度級別設置為LOW。
- 不要磨擦測試位置。
- 使用扁平護理頭。

3 使用前24小時內確保皮膚無異常狀況（發紅、發熱等）。


注意

- 如果測試部位出現皮疹、發紅、瘙癢或受刺激等異常情況，請立即停止測試。
- 請確保皮膚無異常及謹慎使用。如出現異常情況，請停止使用。

安裝及拆除護理頭

請根據要使用的部位安裝扁平護理頭或匙形護理頭。

關於使用部位請參照P.18~P.23。

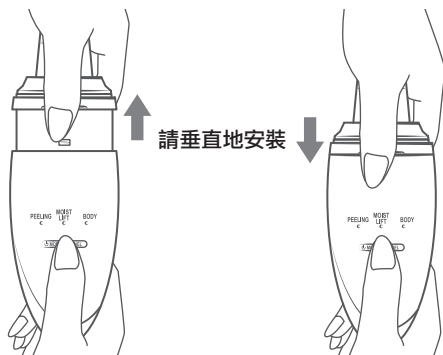

- 安裝和拆除護理頭前，請擦拭殘留在主機和護理頭上的水分。
- 對齊主機和護理頭的方向，然後筆直地完全插入。
如安裝配件時方向不對，則無法插入。
安裝前請檢查插入方向。

注意

- 要拆除，請抓住護理頭並垂直拉出。
如果護理頭鬆動，可能會在使用途中切斷電源。
請注意，如拉出時角度傾斜，可能會導致接駁口變形或損壞。
- 檢查護理頭或接駁口是否有刮痕、污垢或其他異常。
否則繼續使用可能會導致皮膚問題或損傷。

■ 護理方法

建議使用頻率

每週使用約1-2次。

建議每次每部位用單一模式操作5分鐘 (保濕模式10分鐘)。

※此頻率僅供參考。請根據皮膚狀況調節使用。過度使用可能會損害皮膚。

※自動關閉功能會在各模式開始操作後約5分鐘後自動關閉電源。如果希望繼續使用，請再次啟動電源。

準備

1 保持皮膚清潔。

- 先去除油脂和污垢，保持皮膚清潔。
- 用於臉部時，請務必先卸妝後再使用。

2 檢查皮膚是否有任何異常，例如暗瘡或粉刺。

- 請勿用於皮膚異常部位。
- 請勿在眼球或眼瞼周圍使用。
- 使用過程中如感覺皮膚有任何異常，請立即停止使用並諮詢醫生。

3 選擇合適的護理頭並將其安裝到主機上。

各模式的使用方法

●全部模式適用

- 1 用水或化妝水潤濕肌膚。**
※使用保濕提升模式時請塗抹化妝水。
- 2 按住電源/模式按鈕約3秒啟動電源。**
再次短按切換為保濕提升模式，短按兩次為身體模式。
- 3 選擇所需強度級別。**
- 4 進行護理。**

注意

- 請經常在使用途中補充水和乳液，請保持護理頭和皮膚之間有足夠水分。
在乾燥的皮膚上使用可能會損害皮膚。安裝前請檢查護理頭插入方向。
- 請不要把護理頭停在同一個地方，護理時請保持移動。
護理時停止移動可能會對皮膚造成傷害。
- 請勿使用指定護膚品和水以外的任何物質。
否則可能會導致皮膚問題或損傷。
<不適合使用的護膚品：護膚油・磨砂膏・刺激性化妝水・潔面霜>

使用時注意事項及貼在皮膚上的方法

- 請用噴霧等將水或化妝水充分地潤濕皮膚，使用時輕輕貼於皮膚上慢慢移動。
如皮膚水分不足了，請給皮膚補充水份。
- 用暖毛巾溫熱皮膚，或沐浴後使用效果更佳。
※請勿在臉部使用身體模式。
※安裝匙形護理頭時，無法使用保濕/身體模式。

注意

- 請勿將主機掉入水中。
- 請勿將主機浸入水中。
- 請勿在手上沾有水或化妝水時使用。
否則可能會導致故障、意外或受傷。

● 雙重去角質模式


將主機輕輕貼在皮膚上，然後按照箭頭方向緩慢移動。

● 使用後，請用保濕化妝水或精華液修護皮膚。

※ 請勿將本機停在同一位置上，使用時請務必移動。



匙形護理頭的使用方法

• 打圈轉動時

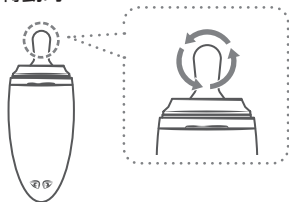


為使虛線部分可與皮膚緊密接觸，請打圈移動。

• 前後移動時

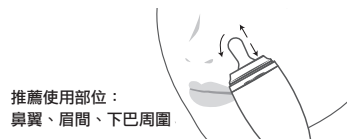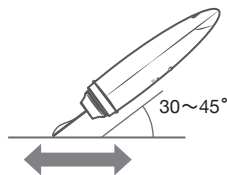

推薦使用部位：
鼻翼、眉間、下巴周圍

扁平護理頭的使用方法

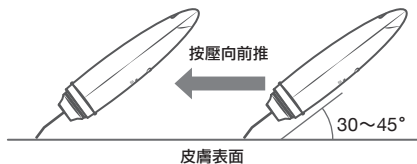

禁止使用部位



臉頰

請由下至上向臉部中央移動。



額頭



從下到上均勻地移動。

●保濕提升模式（僅限扁平護理頭）


如圖所示，將機身以約20至30度的傾斜角度輕輕貼在皮膚上，並按箭頭方向慢慢移動。

- ※ 注意護理頭的前後面，將其貼於皮膚上。
- ※ 請勿將本機停在同一位置上，使用時請務必移動。
- ※ 安裝匙形護理頭時，無法使用身體模式。

使用方法

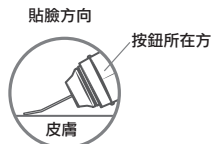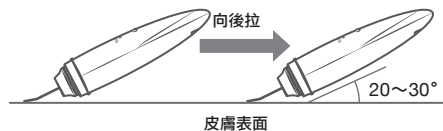

沿著臉部輪廓線從下往上移動。

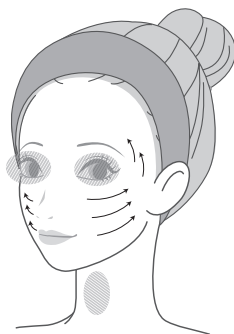


使用

●身體模式（僅限扁平護理頭）


如圖所示，將機身以約30至45度的傾斜角度輕輕貼在皮膚上，並按箭頭方向慢慢移動。

- 使用後，請用保濕化妝水或精華液修護皮膚。
- ※ 注意護理頭的前後面，將其貼於皮膚上。
- ※ 請勿將本機停在同一位置上，使用時請務必移動。
- ※ 安裝匙形護理頭時，無法使用身體模式。

使用方法

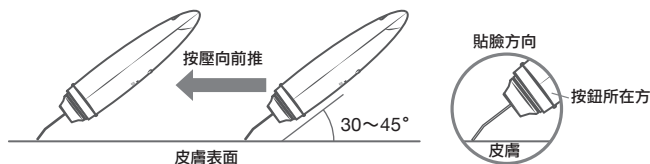


●手肘

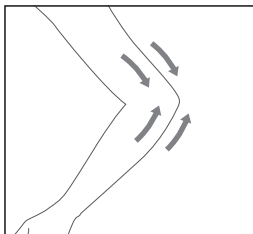


手肘輕輕彎曲，由外向內均勻移動。

●膝蓋

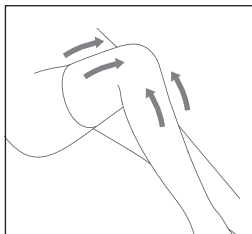

輕輕彎曲膝蓋，由外向內均勻移動。

●後腳跟

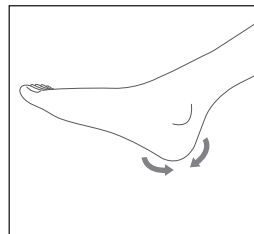

從外向內均勻移動。

■ 護理後

清潔方法



使用後，為保持主機潔淨，請每次進行清潔。

1 確認電源已關閉。

2 從主機上拆除護理頭。

- 有關拆除護理頭的方法，請參閱「安裝及拆除護理頭」(P.17)。

3 用流水沖洗護理頭的污垢。

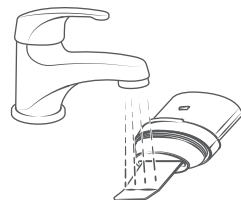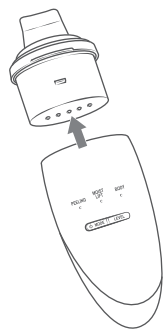


注意

- 清潔時務必關閉電源。
否則可能會導致觸電、短路或起火。

清潔

- 4 用乾布或棉花棒擦拭主機表面、護理頭和主機連接端上的污垢或水分。

- 5 在通風良好的地方風乾。

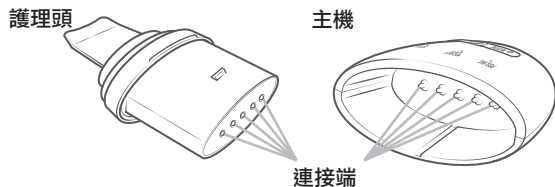

注意

- 請勿使用酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水等溶劑擦拭。
- 請勿將主機或導頭浸入水中。否則可能導致故障。
- 使用後務必將水抹乾。另外，請勿將其放在浴室等高溫潮濕的地方。
將主機在沾濕的狀態下存放可能會導致充電端子氧化。



存放

- 長時間不使用時，請清潔主機並在存放前將保護蓋蓋上。
- 存放前抹去機身或導頭殘留的水分。
- 不使用時，請關閉主機並從插座拔除充電插頭（另購）。
- 請勿將其放在火旁邊、烈日下或浴室等高溫潮濕的地方。
- 請將本產品放在兒童不能接觸的地方。

關於保養和檢查

- 長時間不使用時，請清潔主機並在存放前將蓋子蓋上。存放前抹去機身或護理頭殘留的水分。
長時間未使用本產品後再次使用時，請務必確認其正常、安全運作後再使用。
- 如在操作本產品時遇到問題，請在請求維修前參閱“排除故障”（P.27-28）並檢查症狀。如果仍不能解決問題，請聯繫經銷商，並準備好購買收據。
- 如果本產品發生故障或損壞，請聯繫當地經銷商。

■ 須知

排除故障

如果在使用本產品時感到任何異常，請檢查以下症狀。

症狀	可能的原因和解決方法
無法開機	● 長按電源/模式按鈕約3秒開啟電源
	● 護理頭和主機之間的連接處有污垢或水分。請用毛巾、布或棉花棒等去除水分 (P.24)
	● 給電池充電 (P.12)
充電後 只能使用幾分鐘	● 長按電源/模式按鈕約 3 秒開啟電源
	● 護理頭和主機之間的連接處有污垢或水分。請用毛巾、布或棉花棒等去除水分 (P.24)
	● 電池壽命將至。請聯絡經銷商
未能充電	● 正確連接充電插頭（另購）和充電線 (P.12)
	● 主機未牢固地固定在充電座上。請將主機正確插入充電底座 (P.12)

症狀

可能的原因和解決方法

超聲波造成痛楚

- 只有小部分護理頭接觸到皮膚，請正確地貼於皮膚上使用 (P.22-23)
- 使用強度按鈕降低強度水平
- 過度用力摩擦。使用時請輕輕滑動主機

超聲波太弱

- 護理頭未正確接觸皮膚。請正確地貼於皮膚上使用 (P.22-23)
- 護理頭沒有正確地安裝。安裝時，請盡量將護理頭牢固地套入 (P.17)。

自行關機

- 自動關機功能啟動了 (開啟後約5分鐘)。這並非故障，如要繼續使用，請重新開機 (P.14)。
- 護理頭沒有正確地安裝。安裝時，請盡量將護理頭牢固地套入 (P.17)。
- 護理頭和主機之間的連接處有污垢或水分。請用毛巾、布或棉花棒等去除水分 (P.24)

所有燈閃爍

- 護理頭電量不足，請給電池充電 (P.12)。

常見問題

Q 為什麼要用水潤濕先進行去角質部位？

A 為了將超聲波均勻地傳送到皮膚上。請勿在乾燥皮膚上使用。

Q 建議使用時間和頻率？

A

- 每週使用約1-2次。建議每次每部位用單一模式操作5分鐘（保濕模式10分鐘）為標準地使用。
- ※此頻密率僅供參考。請根據皮膚狀況調節使用。
- ※自動關閉功能會在各模式開始操作後約5鐘後自動關閉電源。（如果希望繼續使用，請再次啟動電源。）

Q 我的皮膚變紅。

A 用力摩擦護理頭可能會損害皮膚。請輕輕在皮膚上滑動護理頭。另外，請經常補充水分，並確保護理頭和皮膚之間有足夠水分或化妝水。

Q 難以滑動主機。

A 如果皮膚表面過於乾燥，導頭可能無法順利滑動。為了更容易進行護理，請在使用前用水或化妝水潤濕皮膚。

Q 可以在浴室使用嗎？

A 主機可在浴室使用，但不能長時間放置於強力水流下或浸入水中。

Q 感覺到皮膚有刺痛感？

A 由於個人體質差異，可能會感受到微弱電流的刺激。如果感覺皮膚有任何不適，請停止使用並諮詢醫生。此外，如果護理頭未有正確接觸皮膚，可能會因超聲波而感受到刺痛感。

Q 化妝時可以使用嗎？

A 本產品不能作卸妝之用，使用前請先卸妝。

Q 使用時只可以用水嗎？

可以使用化妝水，但請不要使用磨砂膏等刺激性產品。但是，請勿使用以下護膚品，因為可能會導致皮膚出現問題或損壞產品。

A

<不適合使用的護膚品>

· 護膚油 · 磨砂膏 · 刺激性化妝水 · 潔面霜等

Q 完全沒有霧化或噴出水花

A 請確保護理頭完全安裝到位。請先取出護理頭並重新插入。根據水量、角度和化妝水的不同，可能很難噴出水花。如果護理頭有污垢（特別是油分），水將難以噴灑出來。請清除護理頭上的污垢。

■ 售後服務

| 充電電池

- 充電電池屬消耗品 (不屬於保用範圍內)。
- 如完全充電後操作時間仍非常短，表示電池壽命可能已完結。(電池一般可充電約300次)
- 如果想更換充電電池，請聯繫經銷商。

| 棄置

- 請遵照當地政府規定棄置產品。
- 本產品採用鋰電池。



產品規格

額 定 輸 入	DC5.0V 0.5A (充電座)
額 定 輸 出	DC5.0V 0.5A (充電座)
功 率	約1.25W (充電時)
使 用 電 池	鋰離子電池
充 電 時 間	約1.5-2.5小時 ※充電時間因使用環境而異。
工 作 時 間	約30分鐘 (室溫28°C時, 充滿電狀態) 充電時間因剩餘電池電量、充電環境和充電插頭而異。
外 形 尺 寸	約W55 x D26 x H141 (mm) (連扁平護理頭)
產 品 重 量	主機：約53g 扁平導頭：約38g 匙形護理頭：約34g
材 質	主機：ABS樹脂 扁平護理頭/匙形護理頭：ABS樹脂、不銹鋼 扁平護理頭/匙形護理頭保護蓋：PC樹脂
生 產 國	中國
配 件	扁平護理頭 ※安裝在主機上 1個 匙形護理頭 1個 扁平護理頭及匙形護理頭保護蓋 1個 充電座 (連USB線) 1個

Memo

