


L1810035GS RF Boost Pad Manual

Size: 105w x 105h mm

如何使用RF離子精華薄膜

將RF離子精華薄膜放於電極頭上，然後把固定扣裝上。

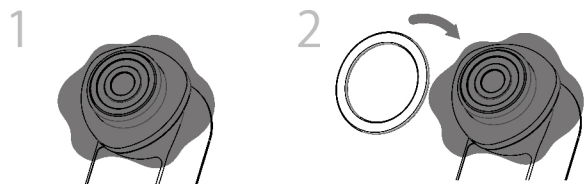

※必須在電源已中斷及關機或待機的狀態進行。

使用模式

深層清潔：離子潔淨導出模式

【使用方法】洗臉抹乾肌膚後使用。

使用後不需立即清潔肌膚，可進行下一步的肌膚護理。

※當完成一種模式後，如需要進行其他模式，請更換新的RF離子精華薄膜。

深層保濕：離子保濕模式、EMS UP模式、RF模式


【使用方法】清潔完畢的肌膚上使用。使用後請等待護膚品滲透入肌膚。

※一張RF離子精華薄膜，可以連續使用於兩種模式。

SZ-PE-1420TC

如何使用RF离子精华薄膜

将RF离子精华薄膜放于电极头上，然后把固定扣装上。

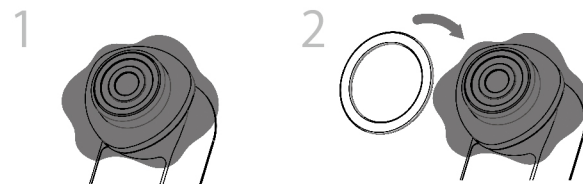

※必须在电源已中断及关机或待机的状态进行。

使用模式

深层清洁：离子洁净导出模式

【使用方法】洗脸抹乾肌肤后使用。

使用后不需立即清洁肌肤，可进行下一步的肌肤护理。

※当完成一种模式后，如需要进行其他模式，请更换新的RF离子精华薄膜。

深层保湿：离子保湿模式、EMS UP模式、RF模式

【使用方法】清洁完毕的肌肤上使用。使用后请等待护肤品渗透入肌肤。

※一张RF离子精华薄膜，可以连续使用于两种模式。

SZ-PE-1420SC